Techo
Instrukcja obsług

Stół z regulacją wysokości ALFA UP

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania!

1. Główne zalecenia bezpieczeństwa
2. Obciążenie maksymalne
3. Tabliczka identyfikacyjna
4. Konserwacja
5. Przed użyciem
6. Deklaracja zgodności
7. Usuwanie usterek
8. Ręczne ustawianie minimalnej i maksymalnej wysokości stołu.

1. 1. Główne zalecenia bezpieczeństwa – przeczytać przed użyciem

Stoły z regulacją wysokości Alfa Up nadają się do zastosowania w pomieszczeniach publicznych, jako element wyposażenia biur oraz na potrzeby wyposażenia mieszkania.

UWAGA

Podczas korzystania z mebli zawierających osprzęt elektryczny należy zawsze postępować zgodnie z podstawowymi instrukcjami, w tym poniższymi:

Aby zapobiec poparzeniom, pożarom, zwarciom elektrycznym lub innym obrażeniom:

1. Przed czyszczeniem odłącz zawsze stół od gniazdka.
2. Przed montażem lub demontażem jakichkolwiek elementów stołu odłącz zawsze stół od gniazdka.
3. Zwróć szczególną uwagę na używanie wyrobu przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub osoby w inny sposób ograniczone, lub gdy osoby te znajdują się w pobliżu wyrobu.
4. Wyrób należy używać wyłącznie do celów podanych w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
5. Nie używaj wyrobu, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający, jego gniazdo lub wyrób nie działa prawidłowo.
6. Unikaj dotykania przewodu zasilającego gorącymi powierzchniami.
7. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w wyrobie.
8. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.
9. Przed odłączeniem kabla od jednostki sterującej należy najpierw wyjąć kabel z gniazda.

OSTRZEŻENIE

W żadnym wypadku po podłączeniu do gniazdka nikt nie powinien znajdować się pod stołem. Jeśli wyrób ma być konserowowany/ naprawiany, kabel zasilający musi zostać odłączony od gniazdka zanim ktokolwiek wejdzie pod biurko.

2. Obciążenie maksymalne

UWAGA

Następujące dane dotyczą blatu stołu.
Rama jednosłupkowa – obciążenie maks. 60 kg
Rama dwusłupkowa z jednym silnikiem – obciążenie maks. 70 kg
Rama dwusłupkowa z dwoma silnikami – obciążenie maks. 100 kg
Rama trzysłupkowa z trzema silnikami – obciążenie maks. 150 kg

Integrowana ochrona przed przeciążeniem

Ten wyrób ma integrowaną ochronę przed przeciążeniem. Przyczyną jest ochrona części mechanicznych przed uszkodzeniem.

Integrowana ochrona przed przegrzaniem i dużą ilością cykli roboczych

Cykl roboczy, maks.: 1 min/9 min
Integrowana ochrona może zostać uruchomiona, jeżeli stół jest używany intensywnie. Poczekaj chwilę i spróbuj jeszcze raz.

3. Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka identyfikacyjna rys. 1 znajduje się na ramie rys. 2
Tabliczka CE z S/N (S/N – numer fabryczny)
Rys. 1

Wyprodukowano:
Swedstyle A Vaggeryd, Sweden
Dodáno: TECHO, a.s.
Model: XXXXXXX

S/N 123450-1
Manufactured:20xx

Rys. 2

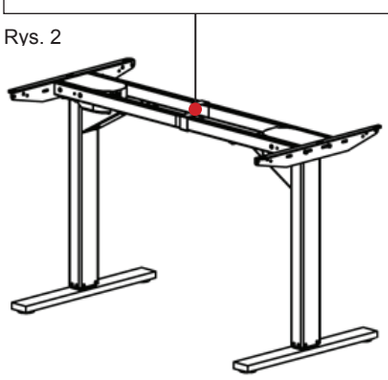

4. Informacje o konserwacji

Konserwacja: Rama stołu, która zawiera osprzęt elektryczny, nie wymaga konserwacji. Podczas użytkowania ramy stołu nie ma potrzeby smarowania, regulacji lub innej częściowej konserwacji. Manipulacje w układzie elektronicznym, silniku, ramie i innym sprzęcie powodują unieważnienie gwarancji wyrobu.

UWAGA

Umieść przewód zasilający tak, aby nie został uszkodzony podczas pracy stołu i w przypadku, gdy stół nie jest używany.
Wyrób należy czyścić wyłącznie suchymi tkaninami

5. Przed użyciem

Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje.
Użytkownik powinien być w pełni zaznajomiony z użytkowaniem i działaniem wyrobu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa, funkcjami i użytkowaniem produktu.

UWAGA

- Upewnij się, że podczas przesuwania blatu nie ma przeszkód. Wszystkie kable powinny mieć wystarczającą swobodę ruchu na całej długości zakresu ruchu stołu
- Po zmontowaniu stołu można go wypoziomować za pomocą regulowanych nóg przykręconych do podstawy.

Techo
Instrukcja obsług

Stół z regulacją wysokości ALFA UP

- Upewnij się, że pod lub nad stołem w zasięgu jego pracy nie ma żadnej przeszkody.
- Zalecana odległość od najbliższej przeszkody (pojemnika, półki) wynosi 50 mm (**rys.2**)
- Po udanym montażu stołu przed jego użyciem konieczne jest ręczny reset. Patrz **rys. 1**

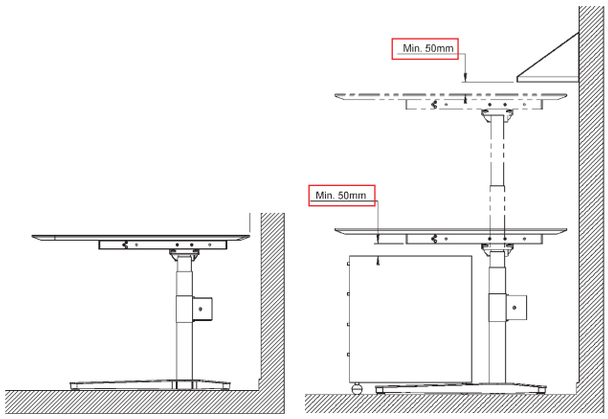

Reset stołu

Przed resetem stołu należy usunąć wszystkie przeszkody, uniemożliwiające najechanie stołu do najniższego położenia (rys. 1).
Stół przestawia się do najniższego położenia za pomocą przycisku ze strzałką w dół ▼. Przycisk zluzować, nacisnąć ponownie i przytrzymać 10 sekund.

UWAGA

Jeśli jeden z kabli prowadzących do silnika został odłączony, gdy stół był podłączony do sieci, konieczny jest jego reset.

6. Deklaracja zgodności

SWEDSTYLE

DECLARATION OF CONFORMITY

SWEDSTYLE AB
Box 171
SE 567 24 Vaggeryd

Herewith declares that SWEDSTYLE AB height adjustable table

2-3 legtable 2D/3D Aero / 394 / 395
2-3 legtable 2D/3D Space / Delta / Connect-EI 376/378/387/381
2-3 legtable 2D/3D Classic / 383
2-3 legtable 2D/3D Quadro/379

Complies with European Directive 2006/42/EC according to the standard:
EN 527-1
EN 527-2
EN 527-3

and complies with Low Voltage Directive 2006/95/EC according to the standard:
EN 60335-1:2002, +A1,A1/C1,A2,A11,A12,A13, EN 50366:2003, +A1

and complies with EMC Directive 2004/108/EC according to the standard:
Emission EN61000-6-3:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1,A2
Immunity EN61000-6-2: 2005, EN61000-4-2,-3-4-5-6-8-11

Test Institute:
SP (Swedish test and research institute) Sweden
Dectron Sweden

Vaggeryd 2010-10-04

SWEDSTYLE AB

Peter Jahnsen
Vice President

SWEDSTYLE AB
Box 171
SE-567 24 Vaggeryd
Sweden

Tel. +46 393 363 60
Fax +46 393 124 20
info@swedstyle.se
www.swedstyle.se

7. Usuwanie usterek

W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w funkcjonowaniu stołu, zanim skontaktujesz się ze wsparciem technicznym dealera najpierw przejrzyj poniższe punkty,

1. Upewnij się, że gniazdko elektryczne działa prawidłowo. Spróbuj połączyć stół z innym gniazdkiem.
2. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i podłączone.
3. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest uszkodzony.
4. Upewnij się, że stół nie jest przeciążony i że obciążenie jest rozłożone równomiernie.
5. Jeśli jeden z kabli prowadzących do silnika został odłączony, gdy stół był podłączony do sieci, należy wykonać reset, patrz punkt 6.
6. Ustaw stół ręcznie w najniższej pozycji, naciskając przycisk ze strzałką w dół ▼. Przycisk zluzować, nacisnąć ponownie i przytrzymać 10 sekund.
7. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Przygotuj numer seryjny produktu. Ten numer można znaleźć na tabliczce umieszczonej na ramie, patrz rys. 2.

8. Ustawienie programowe minimalnej i maksymalnej wysokości stołu

OSTRZEŻENIE

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie sterownika bez wyświetlacza
Mogą wystąpić przypadki, w których zakres roboczy stołu musi zostać zmniejszony. Na przykład, jeśli pod stołem znajduje się szafka, lub nad stołem są na pewnej wysokości półki
Ograniczenie można ustawić:

- **Na najniższy punkt.**
- **Na najwyższy punkt.**
- **Na najniższy i najwyższy punkt jednocześnie. W takim przypadku jednak oba punkty muszą znajdować się poniżej i powyżej połowy zakresu roboczego stołu.**

Aktywowanie ustawienia

Umieść stół w pozycji, w której chcesz ustawić górną lub dolną granicę wysokości. Naciśnij jednocześnie obie strzałki na sterowniku wysokości przez ok. 15 sekund, dopóki nie usłyszysz "kliknięcie" z jednostki sterującej znajdującej się pod stołem. Następnie możesz zwolnić przyciski. Granica wysokości została ustawiona.

OSTRZEŻENIE
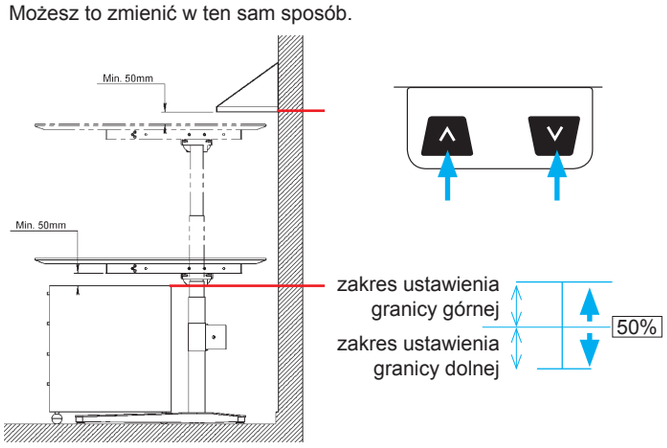
Ustawienie wysokości nie jest ustawieniem, którego nie można zmienić. Możesz to zmienić w ten sam sposób.